

Upstart av värmaren

Värmaren startas genom att vrida på ratten till önskat läge. Då länds en LED-lampa för att visa driftsläget.

När värmaren startas första gången, eller om det gått mer än 24 timmar sedan den använts, eller om man har återställt den, kommer en test utföras av värmarens funktion, styrsystem och att den är omsluten av vatten. Detta signaleras genom att en LED-lampa blinkar mycket snabbt. Testet tar upp till 2 minuter.

OBS! Testet startar ej om temperaturen är över 30°C. Först när temperaturen går under 30°C går testet igång.

Om allt är OK kommer därefter värmaren starta och detta signaleras med ett fast rött sken.

OBS! Om något fel uppstår vid uppstarten, se "Tips vid användning" (punkt 1, s.15).

Driftstillstånd signaleras med en RED lampa	
Lampen blinkar rött med hög frekvens	Värmaren är under test
Lampen lyser rött konstant	Värmaren är på
Lampen blinkar rött 1 gång per sekund	Boosterfunktionen är aktiverad

Fel signaleras med en BLÅ lampa	
1. Lampen blinkar blått 3ggr per sekund	Fel på värmeelement
2. Lampen blinkar blått 1 gång per sekund	Fel på tempgivare
3. Lampen blinkar blått med hög frekvens	Vätska saknas
4. Lampen lyser blått konstant	Överhettning

Test av värmaren

Testresultat och felsignaler

OBS!

För att undvika risk för brand och elektrisk chock skall styrenhetens hus skyddas för översköljning med vatten.

Denna utrustning är inte ämnad för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de ej övervakas eller instruerats angående produktens användning av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

Produktens skyddsklass (IP44) medger montage i Område 1. För ytterligare information se Svensk Estandard. Nordhem rekommenderar dock att inte montera elpatron där den kan utsättas för stridande vatten. Elpatron måste alltid monteras ner till och skall föregås av en allpöplig brytare som inte måste sitta i samma rum.




Trekant med utropstecken signalerar upplysningar som är viktiga för produktens användare.



Skydda miljön!
Släng inte produkten i avfallet. Lämna in på återvinningsstation!

Användning av värmaren

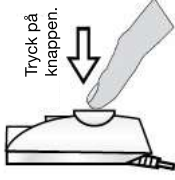

1x = 2 timmar
1 tryck igen =
Avaktivering av
boosterfunktionen

Boosterfunktionen startas genom att trycka på ratten 1 gång. Då går värmaren med full effekt i 2 timmar, sedan går den automatiskt tillbaka till tidigare inställning på ratten. Denna inställning kan vara mellan 0 och III. Boosterfunktionen kan stängas av genom att trycka på ratten en gång till.

Inställningar på ratten

Booster med timerfunktion

Tips vid användning

- a) Om fel uppstår vid drift av värmaren, gör först en återstart (RESET) genom att ställa ratten på 0 och sedan trycka in ratten i minst 5 sekunder.
- b) Om värmaren fortfarande signalerar ett fel skall man vid fel 1, 2 och 4 (se tabellen) koppla ifrån strömtillförseln och därefter ta ut värmaren ur torken (bäst är att ta ner torken från väggen) och lämna in den hos inköpsstället eller direkt till tillverkaren.
- c) Vid fel 3 ska man stänga av värmaren och se till att torken är fylld med vätska (se punkt 5 s.8 i instruktionen). Sätt sedan på värmaren. Den kommer då göra ett test igen.
- OBS! Fel 1, 2 och 4 kan endast återställas av tillverkaren eller auktoriserat servicecenter.
- Om man vrider ratten till en lägre temperatur tar det en stund innan styrenheten reagerar. Detta är helt normalt. Ommedelbar avstängning är möjlig genom att vrida ratten till 0.
- Vid låga utomhustemperaturer är det att rekommendera att man använder frostvakten om man ska lämna bostaden för en längre tid.
- Fengöring sker bäst med en lätt fuktad torkduk.

Garantivillkor och garantibevis



Nordhem Värme AB, Utängarna 26
SE-417 48 Göteborg, Sweden
Tel. +46 (0)31-23 25 27
Fax. +46 (0)31-55 55 79
info@nordhem.se
www.nordhem.se

Garantibevis

Elektrisk värmare med elektronisk temperaturreglering typ GE.....

Serienummer.....

Försäljningsdatum: 20...../...../.....

Återförsäljarens stämpel och signatur.....

Garantivillkor

Tillverkaren utställer en garanti för en period av 24 månader från försäljningsdatumet dock inte längre än 36 månader från produktionsdatumet. Defekter som visar sig inom denna period beroende på ett fabriksfel, repareras kostnadsfritt eller också byts hela produkten ut till en ny likvärdig produkt.

Behandlingstiden är upp till 14 dagar från det att produkten ankommit till tillverkaren.

Garanti omfattar inte:

- Användning av produkten i oöversens-stämelse med medföljande instruktion.
- Samtliga synliga skador på värmelement och styrenhet som är resultat av felaktigt handhavande.
- Skador på tillverkarens föregångar medför totalt bortfall av alla garantier.

Om produkten objektivt inte kan repareras eller bytas till annan produkt, förbehåller sig tillverkaren att utbetala till köparen ett belopp som svarar mot produktens värde.

Noteringar:

- Värmelementets fullständiga anslutning av vatten är ett villkor för lång och bekymmersfri drift.
- Det rekommenderas att värmaren monteras och igångsätts av en kvalificerad montör.
- I fall där torken är kopplad till centralvärmeanläggning med två ventiler (ventil-set) får endast en ventil stängas av vid drift med elpatron. Gäller även NH-ventil. Detta beror på vattnets utvidgning vid högre temperatur.
- Vid fel i produktens funktion ska strömmen brytas och inköpsstället eller tillverkaren kontaktas.
- Eventuell kabel är inte utbytbar.
- Vid kombidrift skall strömmen till elpatronen stängas av innan arbete med husets centralvärmesystem. El påkopplad utan vätska i torken skadar elpatronen och då gäller inte produktgarantin.